2010.02版

24022
門扉付アーチ 2型　組立・取扱説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き
　誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
　正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト



① 門扉本体　左側× 1枚
② 門扉本体　右側× 1枚

③ 柱下部× 2本



④ 柱上部× 2本

⑤ アーチ部 上× 2本

⑥ アーチ部 下× 4本



⑦ サインプレート× 1ヶ

⑧ 飾り（小）× 2ヶ
⑨ 飾り（大）× 2ヶ

⑩ 袋ナット× 30ヶ

⑪ ボルト× 10ヶ

⑫ アンカーピン× 10本

⑬ アーチ連結棒 1× 1本

⑭ アーチ連結棒 2× 6本

⑮ フラワーハンガー× 2ヶ

⑯ 落とし棒× 1本

ご用意頂く工具類

・スパナ又は六角 L型レンチ

使用上の注意およびメンテナンス

本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、塗装が剥げることがございます。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧めいたします。
万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には油性塗料で塗装していただくことをお勧めいたします。
ボルト、ナット部については特に御注意下さい。

1

アーチ部 上の中央はアーチ連結棒 1を使用し袋ナットにて連結して下さい。
左右はアーチ連結棒 2を使用し袋ナットにて連結して下さい。

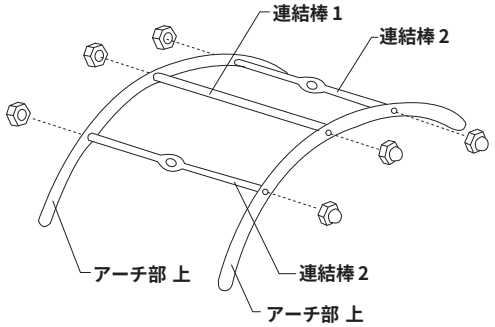

※注意
仮締めにて行って下さい。本締めは全ての部品を連結してから行って下さい。
以後、全て仮締めにて作業を行って下さい。

2

アーチ部 下とアーチ連結棒 2を袋ナットにて連結して下さい。完了後、1で作ったアーチを差し込んで下さい。

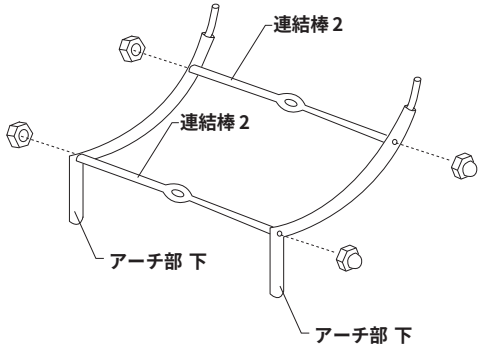

3

サインプレートを中央に 2で完成したアーチ部にボルト、袋ナットにて取付けて下さい。
その後、飾り（小）をアーチ部とサインプレート部に、ボルト、袋ナットにて連結して下さい。

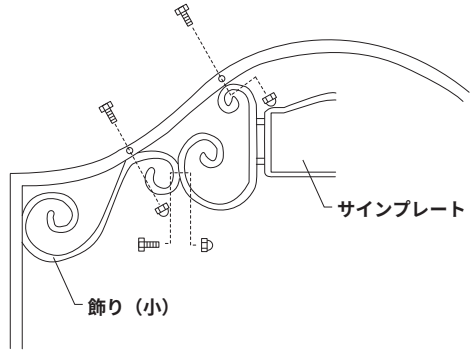

4

3で完成したアーチ部に柱 上部を差し込んで下さい。
その後、フラワーハンガーによってアーチ部と柱 上部を袋ナットにて連結して下さい。

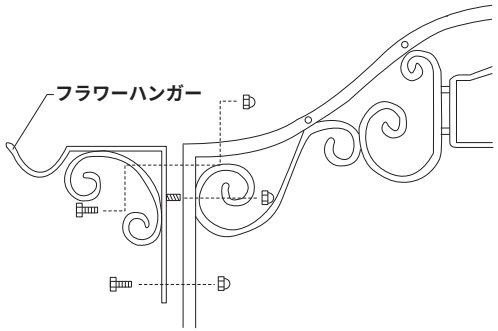

5

柱 上部に柱 下部を差し込んで下さい。
柱 下部の外側に飾り（大）を袋ナットにて取付けて下さい。その後、門扉本体を内側の穴に落とし込んで下さい。

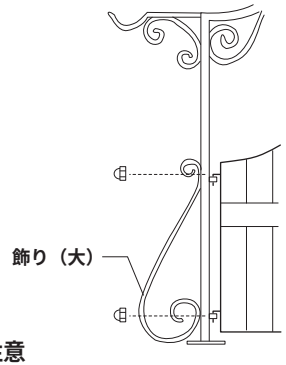

※注意
門扉の中央にカンヌキ錠が付いておりますのでスムーズにかかるかどうかご確認下さい。
スムーズでない場合は左右の柱の幅で調整して下さい。

6

落とし棒を門扉本体の中央部にセットして下さい。
設置場所の地面が平らであることを確認して垂直にセッティングして下さい。
最後にアンカーピンを 8ヶ所ゴムハンマーなどで打ち込んで固定して下さい。



完成図

※注意
落とし棒の受けは市販のφ 13mmの塩ビパイプをご利用下さい。コンクリートの場合はφ 12mmの穴を地面にあけて下さい。

※注意
地面がコンクリート等の場合はオールアンカー等を打ち込み固定して下さい。

注　意 ⚠
この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ アイアン製ですので時間が経つと錆が発生しますので再度、塗装をして下さい。

メンテナンス
錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕　様
材　質 ／ ロートアイアン
生産国 ／ 中国
色　　／ 黒

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社　栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話　028-615-2666　FAX　028-615-2662